


BAUANLEITUNG FÜR DAS GOOGLE-CARDBOARD




- 1** Schutzfolie der Klettstreifen entfernen und das Klettband auf den mit „Velcro“ markierten Stellen fest andrücken (rot). Anschließend die Linsen in die runden Öffnungen drücken, sodass die Wölbung nach unten zeigt (Richtung Handy - gelb).

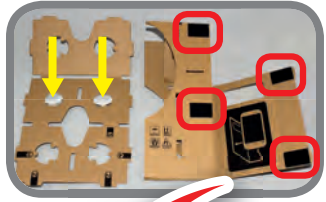

- 2** Pappe mit den Linsen Z-förmig falten und mit der Gehäusepappe wie auf der Abbildung zusammenstecken. Dabei darauf achten, dass gleiche Zahlen zusammen sind (gelb). Die Trennpappe (rot) ebenfalls auf die Gehäusepappe stecken.



- 3** Die lange Seite der Gehäusepappe wird nun über den Brillenteil geschlagen, wobei das letzte Stück nach innen gefaltet wird (gelb).

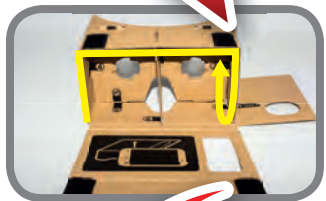

- 4** Das übrige Stück wird nun eingeklappt (rot) und das Fixiergummi einmal über die Längsseite des Cardboard gezogen. Das Handy wird anschließend mit dem geladenen Panorama in das Cardboard eingelegt und die vordere Lasche wird mittels den angebrachten Klettlaschen verschlossen (gelb).



... FERTIG!


KONFIGURATION DER VR-DARSTELLUNG

Nachdem Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone gescannt haben, können Sie direkt loslegen oder benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen.




Hinweis: Um die QR-Codes mit Ihrem Smartphone scannen zu können, benötigen Sie eine spezielle Applikation, z.B. den „QR-Code Reader“ von Scan, Inc.

1 Wählen Sie die VR-Ansicht aus, indem Sie auf das Brillensymbol in der oberen rechten Ecke klicken.


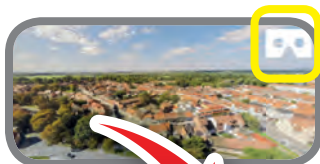


2 Starten Sie mit einem Klick in das verkleinerte Vorschaubild die VR-Ansicht.

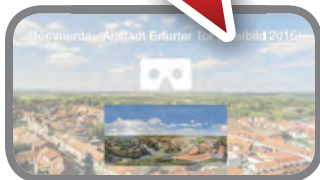

Jetzt können Sie Ihr Handy in das Cardboard einlegen.

Sollten Sie mehr als nur 1 mittiges Fadenkreuz sehen, so wechseln Sie bitte in die Einstellungen (Handy herausnehmen, hochkant halten, einmal den Monitor berühren und das Zahnradsymbol anwählen).

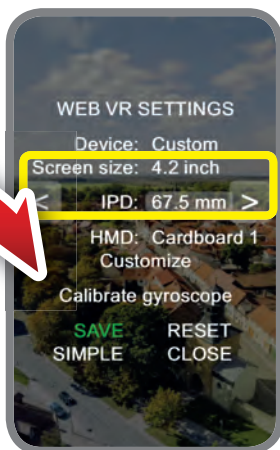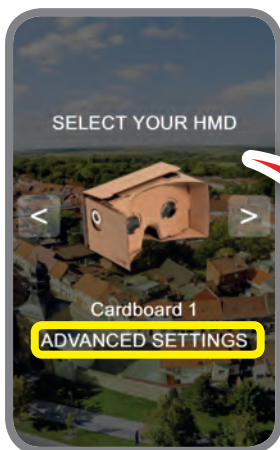

! Das Google Cardboard 1 ist bereits vorausgewählt. Klicken Sie auf „ADVANCED SETTINGS“ um weitere Einstellungen vorzunehmen.

! Stellen Sie hier Ihre Displaygröße ein und „spielen“ Sie mit den Einstellungen des IPD (Augenabstand) bis Sie nur noch 1 Fadenkreuz sehen.